Bedienungsanleitung

Tragbarer Bluetooth Lautsprecher MD-12

NOKIA

Ausgabe 1.1 DE

Bedienungsanleitung

Tragbarer Bluetooth Lautsprecher MD-12

Inhalt

Sicherheit **3**

Erste Schritte **4**

Infos zum Zubehör 4

Tasten und Komponenten 4

Laden des Lautsprechers 5

Einschalten des Lautsprechers 5

Grundlegende Verwendung **7**

Koppeln und Herstellen einer Verbindung 7

Informationen zu Bluetooth Verbindungen 7

Koppeln und Verbinden des Lautsprechers über die Bluetooth Funktion 8

Koppeln und Verbinden des Lautsprechers mit NFC 8

Trennen der Kopplungen 9

Manuelles Anschließen des Lautsprechers 9

Statusanzeige 9

Tätigen/Annehmen von Anrufen 10

Musikwiedergabe 10

Zurücksetzen des Lautsprechers 10

Produkt- und Sicherheitshinweise **12**

Urheberrechte und andere Hinweise **13**

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Microsoft Mobile für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Erste Schritte

Erfahren Sie, wie Sie den Lautsprecher verwenden.

Infos zum Zubehör

Mit Ihrem Tragbarer Bluetooth Lautsprecher MD-12 können Sie Musik hören oder einen Sprachanruf auf Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen kompatiblen Gerät tätigen. Ein einzelner Lautsprecher füllt den Raum mit klarem, qualitativ hochwertigem Klang und Sie können einen noch kräftigeren Sound erhalten, indem Sie den Lautsprecher auf eine Resonanzoberfläche wie einen Tisch stellen.

Weitere Informationen zur Nutzung und zur Sicherheit finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobiltelefons oder anderen Geräts.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Verwenden des Produkts sorgfältig durch. Lesen Sie außerdem die Bedienungsanleitung des Geräts, das Sie mit dem Produkt verbinden.

Tasten und Komponenten

Machen Sie sich mit den Tasten und Komponenten Ihres Lautsprechers vertraut.

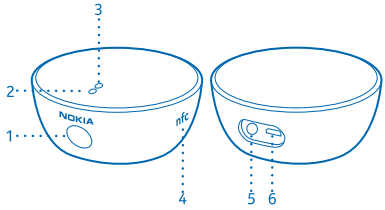

1 Multifunktionstaste
2 Bluetooth Statusanzeige
3 Akkuladeanzeige
4 NFC-Bereich
5 Audioausgang (3,5 mm)
6 Ladegerätanschluss

Die Produktoberfläche ist nickelfrei.

Zubehör, das in dieser Bedienungsanleitung erwähnt wird, muss u. U. separat erworben werden, z. B. Ladegeräte, Headsets oder Datenkabel.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Laden des Lautsprechers

Laden Sie den Lautsprecher über ein USB-Kabel, das an einen Computer oder ein kompatibles Ladegerät angeschlossen wird.

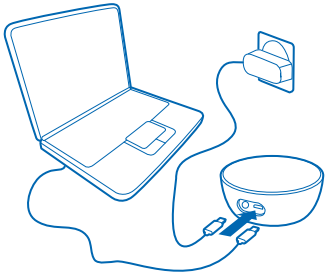

Laden Sie den Akku vor der Verwendung des Lautsprechers.

1. Schließen Sie ein kompatibles USB-Kabel an Ihren Computer oder an ein kompatibles Ladegerät an, das an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.
2. Stecken Sie den Micro-USB-Anschluss des Kabels in den Ladegerätanschluss am Lautsprecher. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, wechselt die Statusanzeige von Rot zu Grün.
3. Ziehen Sie das Kabel vom Lautsprecher und dann vom Computer ab oder trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose.

Einschalten des Lautsprechers

Schalten Sie den Lautsprecher ein, um den Akku zu überprüfen.

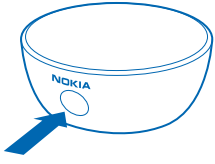

Halten Sie die Multifunktionstaste 3 Sekunden lang gedrückt. Wenn der Akku voll ist, blinkt die Akkustatusanzeige einmal grün. Bei orange leuchtender Akkustatusanzeige muss der Akku möglicherweise in Kürze aufgeladen werden. Wenn die Statusanzeige schnell rot blinkt, laden Sie den Akku auf. Wenn der Akku fast leer ist, gibt der Lautsprecher wiederholt ein akustisches Signal aus.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Gerät her. Der Lautsprecher wechselt in den Kopplungsmodus, wenn er zuvor noch nie mit einem Gerät gekoppelt gewesen ist.

Wenn der Lautsprecher innerhalb von 30 Minuten nicht verbunden wurde, schaltet er sich aus.

Ausschalten des Lautsprechers
Halten Sie die Multifunktionstaste 4 Sekunden lang gedrückt. Der Lautsprecher trennt alle Verbindungen und schaltet sich aus.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Grundlegende Verwendung

Erfahren Sie die Grundlagen zur Verwendung Ihres Lautsprechers.

Koppeln und Herstellen einer Verbindung

Bevor Sie den Lautsprecher verwenden können, müssen Sie ihn mit einem kompatiblen Gerät verbinden.

Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mithilfe von:

- Bluetooth Funktechnik
- NFC
- Standardaudiokabel (3,5 mm)

Sie können Ihren Lautsprecher mit bis zu acht Geräten koppeln, aber nur mit einem Gerät zur Zeit eine Verbindung herstellen.

Wenn das verbundene Gerät die Reichweite der Bluetooth Funktechnik verlässt, versucht der Lautsprecher 15 Minuten lang, die Verbindung wiederherzustellen. Wenn sich das Gerät wieder innerhalb der Reichweite befindet, stellt der Lautsprecher die Verbindung automatisch wieder her. Der Lautsprecher bleibt weitere 15 Minuten empfangsbereit, bevor er sich ausschaltet.

Informationen zu Bluetooth Verbindungen

Über die Bluetooth Funktion können Sie kabellose Verbindungen mit anderen kompatiblen Geräten herstellen, z. B. Mobiltelefonen.

Die Geräte müssen sich nicht in direkter Sichtlinie zueinander befinden, dürfen aber höchstens 10 Meter voneinander entfernt sein. Die Verbindung kann durch Hindernisse wie z. B. Wände oder andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden.

Dieses Gerät entspricht der Bluetooth Spezifikation 3.0, die folgende Profile unterstützt: Handsfree (1.6), Headset (1.2), Advanced Audio Distribution (1.3) und Audio/Video Remote Control (1.5). Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Koppeln und Verbinden des Lautsprechers über die Bluetooth Funktion

Verbinden Sie den Lautsprecher vor der Verwendung mit einem kompatiblen Gerät.

1. Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, halten Sie die Multifunktionstaste für fünf Sekunden gedrückt. Die Bluetooth Statusanzeige blinkt schnell.
2. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem Gerät, suchen Sie nach Bluetooth Geräten und wählen Sie den Lautsprecher aus der Liste aus.
3. Geben Sie bei Bedarf den Passcode **0000** ein.

Wenn der Lautsprecher verbunden ist, blinkt die Bluetooth Statusanzeige langsam.

Beim nächsten Einschalten des Lautsprechers stellt er automatisch eine Verbindung zum zuletzt verbundenen Gerät her. Um zu einem anderen zuvor gekoppelten Gerät zu wechseln, schließen Sie zuerst die aktive Verbindung auf dem verbundenen Gerät.

Wenn die Verbindung unterbrochen ist, blinkt die Bluetooth Statusanzeige wiederholt zweimal.

Koppeln und Verbinden des Lautsprechers mit NFC

Wenn Ihr Gerät die Near Field Communication (NFC) unterstützt, ist die Kopplung Ihres Lautsprechers ganz einfach.

Entsperren Sie vor dem Koppeln den Mobiltelefonbildschirm und stellen Sie sicher, dass die NFC-Funktion auf dem kompatiblen Gerät eingeschaltet ist.

Berühren Sie den NFC-Bereich des Lautsprechers mit dem NFC-Bereich des Geräts. Das Gerät stellt automatisch eine Verbindung mit dem Lautsprecher her. Wenn der Lautsprecher ausgeschaltet ist, schaltet er sich vor dem Herstellen der Verbindung ein.

★ **Tipp:** Um die Verbindung zu einem zuvor gekoppelten Gerät erneut herzustellen, berühren Sie den NFC-Bereich des Geräts mit dem NFC-Bereich des Lautsprechers. Der Lautsprecher schließt die aktive Verbindung, bevor er die Verbindung erneut herstellt.

Um die Verbindung zu schließen, berühren Sie den NFC-Bereich des Geräts mit dem NFC-Bereich des Lautsprechers.

Weitere Informationen zur NFC-Funktion finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Trennen der Kopplungen

Wenn Sie alle Kopplungen und Einstellungen löschen möchten, stellen Sie den Lautsprecher auf die Werkseinstellungen zurück.

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher ausgeschaltet ist.

Halten Sie die Multifunktionstaste länger als acht Sekunden gedrückt.

Die Akkustatusanzeige blinkt grün und rot und der Lautsprecher wechselt wieder in den Kopplungsmodus.

Nachdem Sie die Kopplungen getrennt haben, müssen Sie den Lautsprecher koppeln, bevor Sie ihn wieder verwenden können.

Wenn Sie nach dem Löschen der Kopplungen wieder mit demselben Gerät koppeln möchten, löschen Sie diese Kopplung auch auf dem anderen Gerät, bevor Sie die Kopplung erneut starten.

Manuelles Anschließen des Lautsprechers

Wenn das Gerät keine Bluetooth Funktechnik unterstützt, können Sie ein Standardaudiokabel (3,5 mm) verwenden, um den Lautsprecher anzuschließen.

Stellen Sie sicher, dass der Lautsprecher eingeschaltet ist.

Schließen Sie ein Standardaudiokabel (3,5 mm) an den Audioanschluss des Lautsprechers und des Geräts an.

Wenn Sie den Lautsprecher über ein Kabel anschließen, wird die Bluetooth Funktion automatisch ausgeschaltet und die Bluetooth Statusanzeige leuchtet dauerhaft.

Wenn Sie ein Kabel abziehen, wird die Bluetooth Funktion aktiviert und der Lautsprecher stellt automatisch eine Verbindung zu dem zuletzt verbundenen Bluetooth Gerät her.

Statusanzeige

Bedeutung der verschiedenen Anzeigen am Lautsprecher:

Akkuladeanzeigen:

Ein langes Aufleuchten	Ein- oder Ausschalten
Fortlaufend	Ladevorgang wird ausgeführt
Aus	Akku ist vollständig geladen

Bluetooth Statusanzeige:

Schnelles Blinken	Kopplung wird ausgeführt
Langsames Blinken	Verbunden
Wiederholtes zweifaches Blinken	Verbindung ist unterbrochen

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Tätigen/Annehmen von Anrufen

Müssen Sie unterwegs einen Anruf annehmen? Sie können Sprachanrufe über Ihren Lautsprecher verwalten.

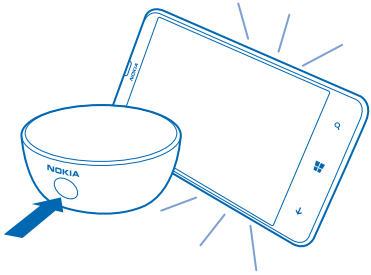

Vergewissern Sie sich, dass Ihr Lautsprecher eingeschaltet und mit dem kompatiblen Gerät verbunden ist.

1. Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie das Mobiltelefon.
2. Um einen Anruf anzunehmen oder zu beenden, drücken Sie einmal die Multifunktionstaste.
3. Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie zweimal auf die Multifunktionstaste.

Tipp: Wenn die Qualität von Sprachanrufen bei der Verwendung des Lautsprechers schlecht ist, deaktivieren Sie die WLAN-Funktion auf Ihrem Mobiltelefon.

Musikwiedergabe

Mit Ihrem Lautsprecher können Sie Musik von Ihrem Mobiltelefon oder Computer im Raum erklingen lassen.

Schließen Sie ein Mobiltelefon oder ein anderes kompatibles Gerät an den Lautsprecher an und geben Sie Ihre Lieblingsmusik mit Ihrem Gerät wieder.

Tipp: Um einen noch kräftigeren Sound zu erhalten, stellen Sie den Lautsprecher auf eine Resonanzoberfläche, z. B. auf einen Tisch.

Warnung: Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden. Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke.

Zurücksetzen des Lautsprechers

Wenn Probleme auftreten, können diese möglicherweise durch Zurücksetzen des Lautsprechers behoben werden.

1. Schließen Sie ein Standardaudiokabel (3,5 mm) an den Audioanschluss des Lautsprechers an.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

2. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt und schließen Sie den Lautsprecher gleichzeitig mit einem kompatiblen Ladekabel an einen Computer oder ein kompatibles Ladegerät an, das an eine Netzsteckdose angeschlossen ist.

Beim Zurücksetzen des Lautsprechers bleiben die Kopplungen und sonstigen Einstellungen erhalten.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät oder den Akku nicht fallen, setzen Sie sie keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie sie nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen über die Wiederverwertung Ihres Microsoft Mobile Produkts erhalten Sie unter **www.nokia.com/recycle**.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter **www.nokia.com/support**. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Mobiltelefons finden Sie unter **www.nokia.com/ecoprofile**.

Informationen zu Akku und Ladegerät

Der Akku Ihres Geräts kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku zu entfernen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.

Unter Umständen stellt Microsoft Mobile weitere Akku- oder Ladegerätmodelle für dieses Gerät zur Verfügung.

Akku- und Ladegerätsicherheit

Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

Halten Sie den Akku immer bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F), um optimale Leistungen zu erzielen. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Laden Sie Ihr Gerät nicht während eines Gewitters. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Urheberrechte und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0979

Hiermit erklärt Microsoft Mobile Oy, dass sich dieses MD-12 Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Die Verfügbarkeit von Produkten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Händler. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Microsoft Mobile oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Microsoft Mobile verboten. Microsoft Mobile verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Microsoft Mobile behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Microsoft Mobile übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden.

© 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten.

HINWEIS ZU FCC/INDUSTRY CANADA

Dieses Gerät erfüllt die Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Regeln und die von der Industry Canada-Lizenz ausgenommenen RSS-Standards. Der Betrieb ist nur zulässig, wenn die folgenden beiden Bedingungen erfüllt sind: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen erzeugen und (2) dieses Gerät muss empfangene Interferenzen aufnehmen, auch wenn diese zu Betriebsstörungen führen können. Weitere Informationen finden Sie unter **transition.fcc.gov/oet/rfsafety/rf-faqs.html**. Alle Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von Microsoft Mobile genehmigt wurden, könnten die Betriebserlaubnis des Benutzers für das Gerät erlöschen lassen.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B (siehe Abschnitt 15 der FCC-Bestimmungen). Diese Grenzen wurden eingerichtet, um einen ausreichenden Schutz gegen Interferenzen zu bieten, wenn das Gerät in einem Wohnbereich betrieben wird. Das Gerät erzeugt und verwendet hochfrequente Schwingungen und kann sie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen des Herstellers installiert und betrieben wird, können Störungen im Radio- und Fernsehempfang auftreten. In Ausnahmefällen können bestimmte Installationen aber dennoch Störungen verursachen. Sollte dieses Gerät Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursachen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollten Sie versuchen, diese Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts in eine andere Steckdose, sodass Gerät und Empfänger an verschiedene Stromkreise angeschlossen sind.
- Lassen Sie sich durch den Händler oder durch einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker beraten.

HINWEIS: FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung: Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten zur Abschirmung von elektromagnetischer Strahlung in Umgebungen, für die keine speziellen Vorschriften gelten. Dieses Sendegerät darf nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sendegerät aufgestellt oder betrieben werden.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Alle Rechte vorbehalten. Nokia ist eine Marke der Nokia Corporation. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Microsoft Mobile is under license.